



A710-HOUSING

Boîtier mécanique pour MXA710

User guide for the MXA710 housing accessory, which is an empty MXA710 mechanical housing for design purposes.
Version: 4 (2020-G)

Table of Contents

A710-HOUSING Boîtier mécanique pour MXA710	3	Installation du support de montage mural	4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	3	Suspension du microphone au plafond	6
A710-Housing (2 pi ou 4 pi)	4	Contacter le service client	7

A710-HOUSING

Boîtier mécanique pour MXA710

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. LIRE ces consignes.
2. CONSERVER ces consignes.
3. OBSERVER tous les avertissements.
4. SUIVRE toutes les consignes.
5. NE PAS utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. NETTOYER UNIQUEMENT avec un chiffon sec.
7. NE PAS obstruer les ouvertures de ventilation. Laisser des distances suffisantes pour permettre une ventilation adéquate et effectuer l'installation en respectant les instructions du fabricant.
8. NE PAS installer à proximité d'une source de chaleur telle qu'une flamme nue, un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou d'autres appareils (dont les amplificateurs) produisant de la chaleur. Ne placer aucune source à flamme nue sur le produit.
9. NE PAS retirer le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la troisième broche assure la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à la prise électrique, demander à un électricien de remplacer la prise hors normes.
10. PROTÉGER le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus et que rien ne le pince, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. UTILISER UNIQUEMENT les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. UTILISER uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot-appareil avec précaution afin de ne pas le renverser, ce qui pourrait entraîner des blessures.



13. DÉBRANCHER l'appareil pendant les orages ou quand il ne sera pas utilisé pendant longtemps.
14. CONFIER toute réparation à du personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou que l'on a fait tomber.
15. NE PAS exposer cet appareil aux égouttures et aux éclaboussures. NE PAS poser des objets contenant de l'eau, comme des vases, sur l'appareil.
16. La prise SECTEUR ou un coupleur d'appareil électrique doit rester facilement utilisable.
17. Le bruit aérien de l'appareil ne dépasse pas 70 dB (A).
18. L'appareil de construction de CLASSE I doit être raccordé à une prise SECTEUR dotée d'une protection par mise à la terre.
19. Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

20. Ne pas essayer de modifier ce produit. Une telle opération est susceptible d'entraîner des blessures ou la défaillance du produit.
21. Utiliser ce produit dans sa plage de températures de fonctionnement spécifiée.

	Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil constituant un risque de choc électrique.
	Ce symbole indique que la documentation fournie avec l'appareil contient des instructions d'utilisation et d'entretien importantes.

A710-Housing (2 pi ou 4 pi)

L'A710-Housing est un boîtier mécanique vide qui ressemble à un vrai microphone MXA710, qu'un architecte ou designer peut installer dans certaines pièces pour des raisons visuelles ou d'esthétique.

L'A710-Housing ne contient pas de pièces électriques, LED d'état ni connecteur RJ-45. Il peut être installé en utilisant les mêmes méthodes que pour un microphone MXA710.

Contenu de la boîte

A710-Housing 2 pi ou 4 pi	A710-2FT-HOUSING ou A710-4FT-HOUSING
Support de montage mural (2 ou 4 pi)	RPM710-2M ou RPM710-4M
Kit de visserie comprenant : Plaque de protection murale et vis (versions États-Unis et Royaume-Uni) Vis de montage à œillet (2) Rondelles pour vis à œillet (2) Attaches de câble (2)	RPM710-H

Variantes


SKU	Description
A710B-2FT-HOUSING	Boîtier 2 pi noir uniquement
A710W-2FT-HOUSING	Boîtier 2 pi blanc uniquement
A710AL-2FT-HOUSING	Boîtier 2 pi en aluminium uniquement
A710B-4FT-HOUSING	Boîtier 4 pi noir uniquement
A710W-4FT-HOUSING	Boîtier 4 pi blanc uniquement
A710AL-4FT-HOUSING	Boîtier 4 pi en aluminium uniquement

Installation du support de montage mural

Le support peut être monté directement au-dessus d'une boîte de jonction ou à tout autre endroit sur le mur. Le support fonctionne en position verticale ou horizontale.


Pour commencer, les éléments suivants sont nécessaires :

- Support de montage mural
- Plaque de protection (États-Unis ou Royaume-Uni) et vis (le cas échéant)
- 4 ancrages pour cloison sèche et vis
- Tournevis
- Perceuse

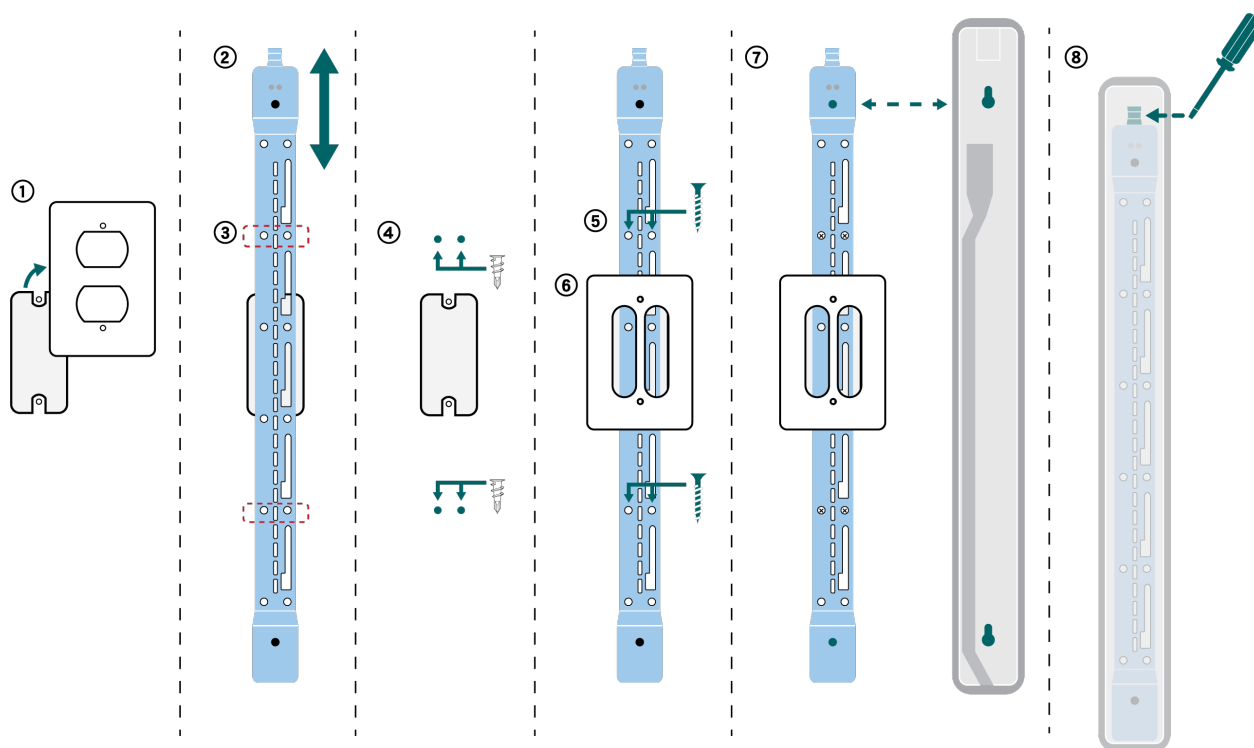


1. En cas de montage au-dessus d'une boîte de jonction, retirer la plaque de protection existante.
2. Positionner le support de montage mural. Il peut être installé en position verticale ou horizontale sur le mur.
3. À l'aide d'un crayon, marquer le mur pour la position des ancrages pour cloison sèche et des vis. En cas d'installation au-dessus d'une boîte de jonction, équilibrer le support avec 2 vis au-dessus de la boîte et 2 vis en dessous.
4. Retirer le support et percer les trous des ancrages pour cloison sèche. Installer les ancrages pour cloison sèche.
5. Placer le support sur le mur et insérer les vis pour cloison sèche dans les ancrages pour fixer le support.
6. En cas de montage au-dessus d'une boîte de jonction, réinstaller la plaque de protection sur le support.
7. Aligner les trous à l'arrière du boîtier du microphone avec les points en relief du support et glisser le boîtier du microphone dans le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
8. Pour retirer le boîtier du microphone, appuyer sur la languette en haut du support avec un tournevis ou un autre outil et faire glisser le boîtier du microphone vers le haut.

Autres options de montage :



Horizontal

Suspension du microphone au plafond




Pour commencer, les éléments suivants sont nécessaires :

- 2 vis de montage à œillet
- 2 rondelles
- Câble métallique tressé ou câble à résistance élevée*
- Matériel pour fixer le câble au plafond*

1. Placer les rondelles sur les trous de montage du microphone et fixer les vis à œillet au microphone.
2. Fixer les câbles de montage aux œillets.

3. Fixer les câbles au plafond à l'aide du matériel approprié.

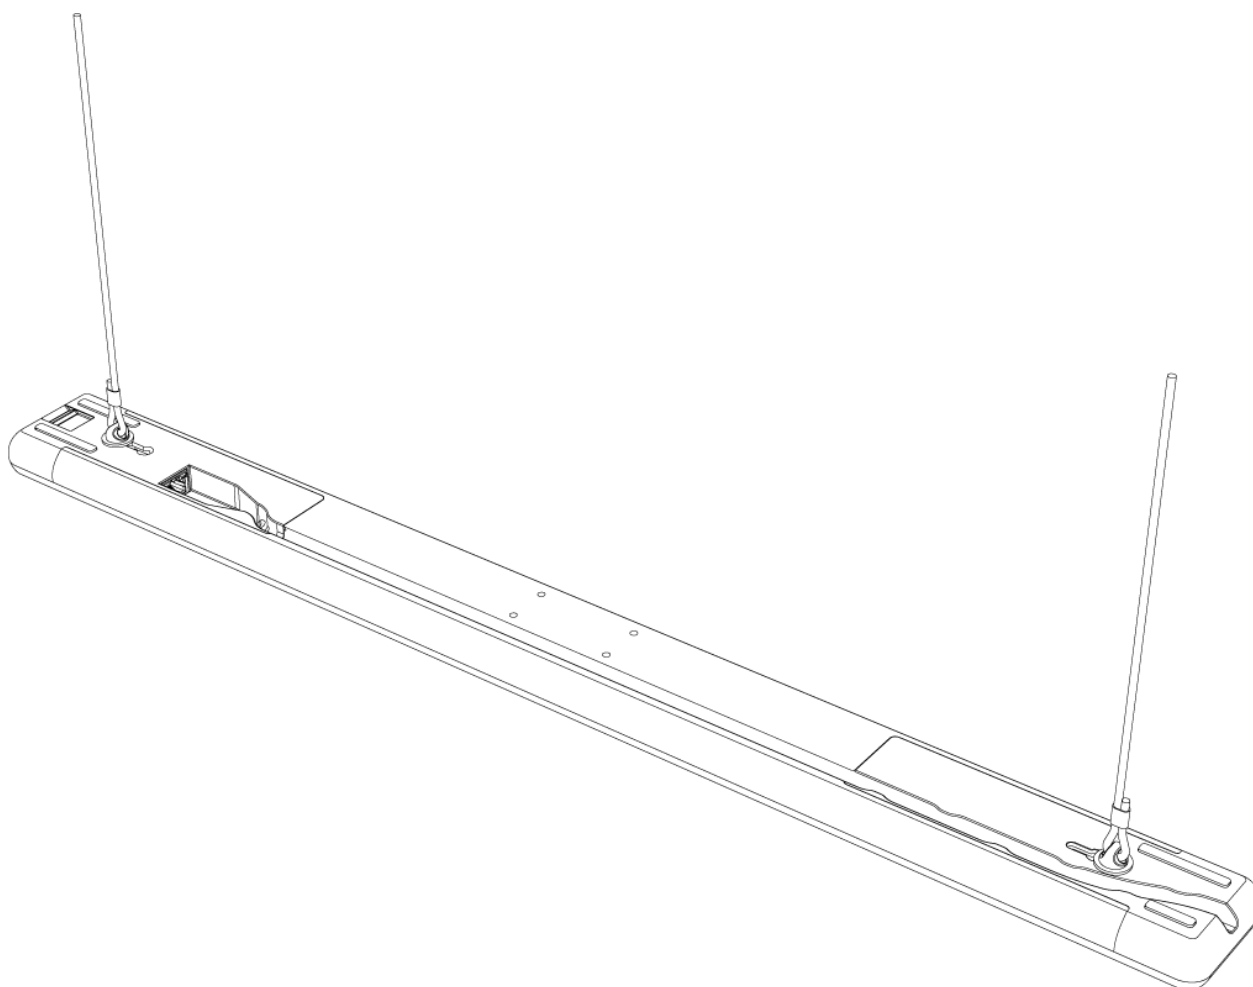

* Non fourni

Contactez le service client

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ? [Contactez notre service client](#) pour obtenir de l'aide.