

One SL



Présentation

L'enceinte idéale pour les amoureux de musique—



- Parfaitement adapté aux étagères, aux plans de travail et aux petits espaces. Il peut également être fixé au mur ou au plafond, ou être placé sur un pied d'enceinte.
- Des commandes tactiles permettent de régler le volume, de lancer la lecture et mettre en pause, ou d'ignorer des titres.
- Associez deux Sonos One SL pour un **son stéréo** gauche/droite, ou utilisez deux Sonos One SL comme **enceintes surround** arrière pour votre home cinéma.
- Contrôlez votre système Sonos avec l'application **Sonos S2** (pour Android et iOS).
- Consultez la section **Configuration** si vous souhaitez ajouter un Sonos One SL à votre système Sonos.

Commandes et voyants



Contrôle du volume

- Augmenter le volume (droite)
- Baisser le volume (gauche)

Maintenez la touche enfoncée pour modifier rapidement le volume.

Remarque: Vous pouvez également utiliser l'application Sonos pour régler le volume.



Lecture/Pause

- Appuyez une fois pour lire ou mettre en pause la musique.
- Maintenez enfoncé pour ajouter la musique en cours de lecture dans une autre pièce.



Suivant/précédent

- Balayez avec le doigt vers la droite pour ignorer un titre.
- Faites glisser votre doigt vers la gauche pour revenir au titre précédent.

Remarque: Vous ne pouvez ni passer au titre suivant ni revenir au titre précédent lorsque vous écoutez une station de radio.




Voyant d'état

Affiche l'état de connexion Wi-Fi du produit, indique si le son est coupé et signale les erreurs. **En savoir plus**

Remarque: Si vous ne souhaitez pas autoriser l'utilisation des commandes tactiles pour la lecture ou le réglage du volume, vous pouvez les désactiver dans les paramètres de la pièce.

Panneau de connexion

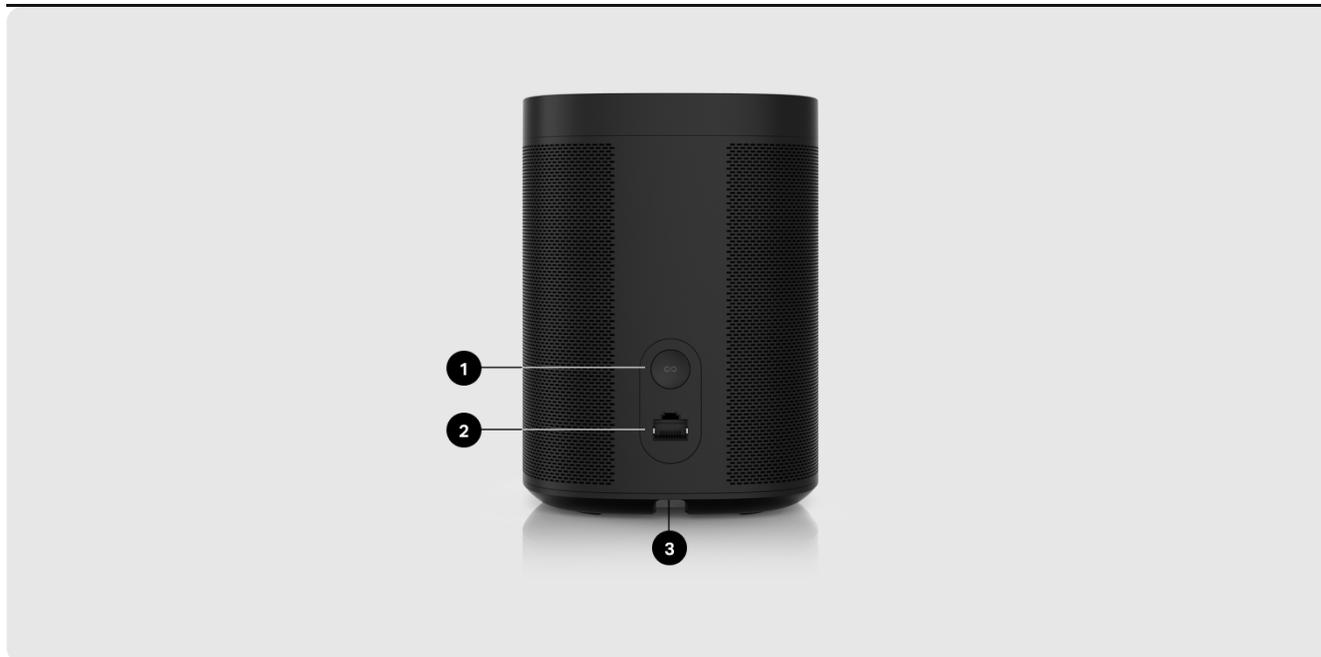

1

Bouton d'association

Appuyez pour vous connecter à votre système Sonos durant la configuration.

2

Port Ethernet

Utilisez un câble Ethernet si vous souhaitez vous connecter à un routeur, à un ordinateur ou à un périphérique NAS (Network Attached Storage) (facultatif).

3

Entrée d'alimentation CA (secteur)

Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni (l'utilisation d'un câble d'alimentation d'une autre marque annulera votre garantie).

Remarque: Veillez à bien insérer le câble d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit à niveau avec le dessous de l'enceinte.

Choisir un emplacement

Vous pouvez placer votre enceinte n'importe où. Pour optimiser les performances, voici quelques conseils:

- Le son du Sonos One SL est excellent même lorsqu'il est placé près d'un mur ou sur une étagère. Pour des performances optimales, laissez un espace d'au moins 2,5 cm à l'arrière de l'enceinte.
- Vous pouvez même l'installer dans votre salle de bain, car il résiste à l'humidité.
- Il n'est pas résistant à l'eau, ne le placez donc pas près d'un point d'eau et ne le laissez pas à l'extérieur par temps de pluie.

Créer une paire stéréo

Vous pouvez grouper deux enceintes Sonos dans la même pièce pour créer une expérience stéréo plus riche. Une enceinte sert de canal de gauche et l'autre fait office de canal de droite.

Remarque: Les enceintes Sonos formant une paire stéréo doivent être du même type.

1. Placez les enceintes à une distance d'environ 2 à 3 mètres l'une de l'autre. Votre position d'écoute favorite doit être entre 2 et 3,5 mètres des enceintes associées. Une distance inférieure renforcera les basses, une distance supérieure améliorera la stéréoscopie.
2. Rendez-vous dans  > **Système**.
3. Sélectionnez une des enceintes que vous souhaitez utiliser dans la paire stéréo, puis choisissez **Configurer une paire stéréo** pour commencer. [En savoir plus](#)

Configurer des enceintes surround

Il est facile de transformer deux enceintes Sonos (de modèle identique), ou un Sonos Amp et vos enceintes préférées d'une autre marque, en deux canaux distincts gauche et droite pour votre home cinéma.

1. Placez chaque enceinte surround à environ 3 mètres de votre position d'écoute préférée, en les orientant vers la zone où vous vous asseyez.
2. Rendez-vous dans  > **Systeme**.
3. Sélectionnez une pièce dans laquelle se trouve une barre de son, puis choisissez **Ajouter des enceintes surround** pour commencer.

Remarque: Si vous groupez des pièces ou créez une paire stéréo à la place, vous n'obtiendrez pas un son surround.

En savoir plus

Paramètres audio surround

Durant la configuration, le son surround est optimisé pour votre pièce. Ces paramètres peuvent être réglés:

Enceintes surround	Activer ou Désactiver le son surround.
Volume de la TV	Régler le volume surround pour le son de la TV.
Volume de la musique	Régler le volume surround pour la musique.
Lecture de musique	Ambiance (son discret) ou Totale (plus fort, pleine puissance). Ne s'applique pas à la lecture de la musique en Dolby Atmos.

Paramètres du produit

Vous pouvez personnaliser les produits Sonos pour qu'ils s'adaptent à votre environnement. Rendez-vous dans  > **Système** et sélectionnez le produit.

Nom de la pièce

Si vous déplacez votre enceinte dans une nouvelle pièce, vous pouvez modifier son nom dans **Paramètres**.

Désactiver le Wi-Fi

(non disponible sur les produits nomades)

Vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi de votre enceinte lorsque vous la connectez à votre réseau avec un câble Ethernet. Cela réduit la consommation et peut améliorer la connectivité de certaines enceintes reliées en filaire.

Pour des produits tels que les Sonos Amp et Sonos Port, le fait de désactiver la fonction Wi-Fi peut réduire leur température interne lorsqu'ils sont placés dans un rack ou empilés l'un sur l'autre.

Lorsque vous connectez un adaptateur multiple Sonos et que vous utilisez un câble Ethernet, le Wi-Fi des Sonos Era 100 et Era 300 est désactivé.

En savoir plus

Égalisation

Les produits Sonos sont livrés avec des paramètres d'égalisation pré-réglés. Vous pouvez modifier les paramètres audio (basses, aigus, balance ou fonction Loudness) selon vos préférences personnelles. **En savoir plus**

Trueplay

Le calibrage Trueplay adapte le son à votre environnement et à vos contenus. Les produits nomades sont capables de se calibrer automatiquement. [**En savoir plus**](#)

Limite de volume

Vous pouvez définir un volume maximal pour chaque pièce. [**En savoir plus**](#)

Voyant d'état

Affiche l'état de connexion Wi-Fi de l'enceinte, indique si le son est coupé et signale les erreurs. [**En savoir plus**](#)

Remarque: Si ce voyant vous gêne, vous pouvez l'éteindre depuis **Paramètres**.

Commandes tactiles

Vous pouvez désactiver les commandes tactiles sur votre enceinte. Cela permet d'éviter, par exemple, que votre enfant ou un animal un peu trop curieux ne lance ou n'arrête la lecture, ou encore ne change le volume accidentellement. [**En savoir plus**](#)

Économiseur de batterie (produits nomades)

Pour économiser la batterie, vous pouvez configurer votre enceinte nomade afin qu'elle s'éteigne automatiquement au lieu de se mettre en veille. Il n'apparaîtra pas dans l'application Sonos tant qu'il n'aura pas été rallumé.

Entrée source locale (produits avec entrée source locale)

Connectez un périphérique audio, comme une platine vinyle ou un système stéréo, à un Sonos Amp, Port ou Five. Rendez-vous dans **Parcourir > Entrée source locale**, puis choisissez la source pour commencer la diffusion.

Vous pouvez régler les paramètres de l'entrée source locale tels que le nom de la source, le niveau audio et la lecture automatique.

Accessoires

Trouvez l'accessoire idéal pour votre système Sonos, conçu pour s'adapter parfaitement à vos produits Sonos.

Pour voir la gamme complète de pieds, de fixations murales, de chargeurs et de câbles, consultez la section **Accessoires** sur notre site Web.

Pied pour Sonos One

Un ensemble de pieds d'enceinte spécialement conçus pour les Sonos One, One SL et Play:1 vous apporte une solution élégante pour placer les enceintes surround de votre home cinéma.

- Des encoches dans le montant du pied dissimulent le câble d'alimentation de l'enceinte afin de faciliter la gestion des câbles.
- Une structure résistante. La base est dotée d'une stabilité renforcée afin d'éliminer les vibrations, et des protections maintiennent vos enceintes bien en place.
- Sa hauteur est idéale pour les enceintes surround home cinéma.
- Dimensions (H x L x P): 83,78 x 30,0 x 30,0cm
- Poids: 5,58kg la paire; 2,8kg pièce

Remarque: Pour retrouver toute la sélection de pieds d'enceinte, de fixations murales et de câbles compatibles Sonos, consultez la section Accessoires de notre site Internet.

Contenu du carton

Le kit comprend deux pieds Sonos. Chaque pied est constitué des éléments suivants:

- Un socle
- Un montant
- Un socle pour l'enceinte
- Un cache inférieur pour le socle de l'enceinte
- Un cache supérieur pour le montant
- Un kit de 4 vis de fixation murale (2 argentées, 2 noires)

Remarque: L'enceinte Sonos est vendue séparément.


Ce dont vous avez besoin

- Un tournevis cruciforme

Configuration


1

Sortez le contenu de la boîte, puis placez le socle dans l'encoche de l'emballage afin de le stabiliser pour les étapes qui suivent. Débranchez votre enceinte Sonos, et passez la fiche du câble d'alimentation qui se connecte à l'enceinte dans l'ouverture située à la base.

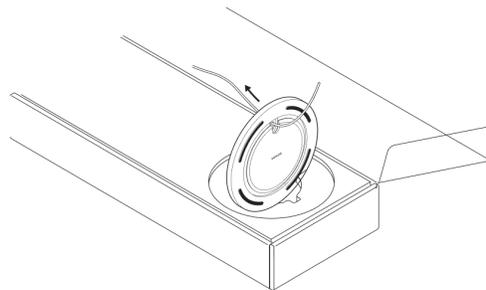


2

Insérez le montant fermement dans le socle, en utilisant les encoches d'alignement pour positionner le canal du câble d'alimentation sur le devant ou sur l'arrière. Utilisez les deux vis noires pour fixer le socle en vous servant du tournevis cruciforme.

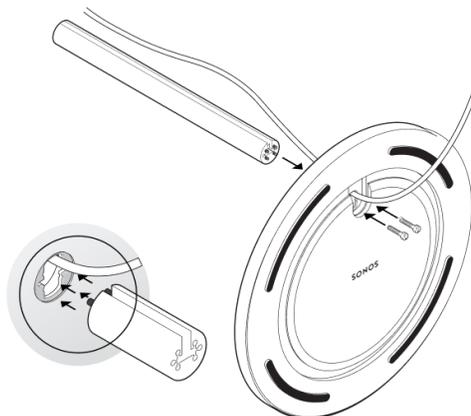


3

Faites passer le câble d'alimentation de l'enceinte dans le socle de l'enceinte.

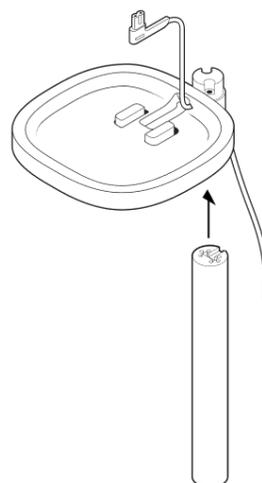


4

Utilisez les 2 vis argentées pour fixer le socle de l'enceinte en haut du montant, en faisant passer le câble d'alimentation avec précaution. Enclenchez la partie inférieure du socle en orientant le canal du câble d'alimentation vers l'arrière, puis fixez le socle sur le montant.

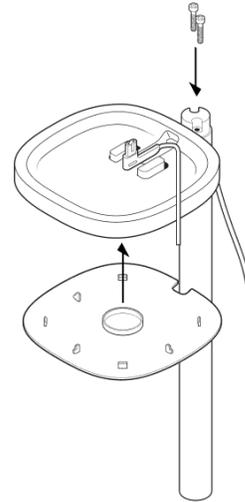


5

Rebranchez le câble d'alimentation à l'enceinte, puis placez celle-ci sur le socle supérieur, en tirant l'excès de câble vers le bas. Serrez les vis et posez le cache supérieur de la tige en tournant l'encoche du côté de l'enceinte.

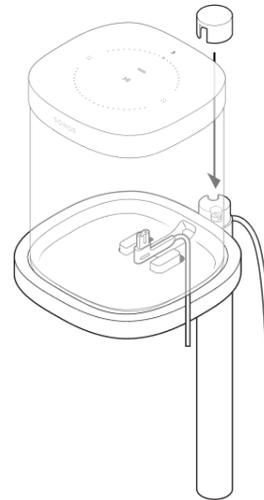


6

Insérez le câble d'alimentation dans le montant, en partant du haut et en descendant. Tirez l'excès de câble vers le bas.

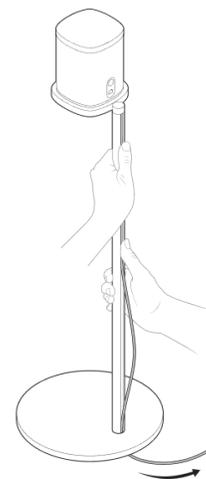

7

Inclinez légèrement le pied vers l'avant pour enrouler l'excès de câble en le faisant tourner sur le fond du socle. Branchez le câble d'alimentation de l'enceinte sur une prise secteur et profitez de votre musique!

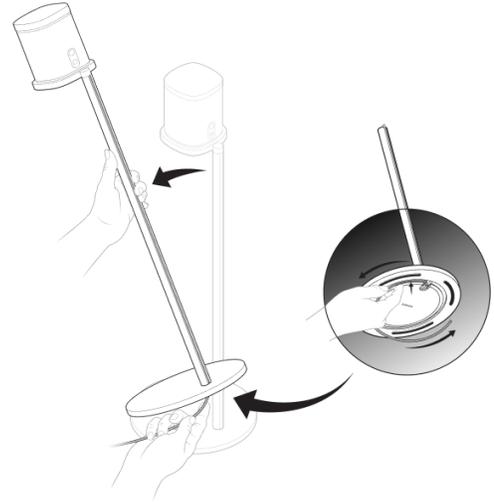

Étagère pour le Sonos One

Cette étagère facile d'installation pour Sonos One, One SL et Play:1 maintient votre enceinte bien en place avec un emplacement dédié à votre enceinte et un design compact.

- Conçue pour supporter jusqu'à 3,6kg.
- Dimensions (H x L x P): 2,3 x 26,0 x 16,0cm
- Poids: 0,45kg

Remarque: Pour retrouver toute la sélection de pieds d'enceinte, de fixations murales et de câbles compatibles Sonos, consultez la section [Accessoires](#) de notre site Internet.

Contenu du carton

- Étagère
- Support mural
- Cache inférieur
- Fixation

Remarque: L'enceinte Sonos est vendue séparément.

Ce dont vous avez besoin

- Un crayon
- Un tournevis cruciforme
- Une perceuse électrique (si nécessaire pour l'installation)


Type de cloison	Pré-perçage	Utilisation de chevilles	Utilisation des vis
Montant en bois	Mèche de 3mm	Aucune	Oui
Plaque de plâtre (sans rail métallique)	Mèche de 8mm	Oui	Oui

Type de cloison	Pré-perçage	Utilisation de chevilles	Utilisation des vis
Panneau de revêtement rigide ou double	Mèche de 8mm	Oui	Oui
Plâtre	Mèche de 8mm	Oui	Oui
Béton ou brique	Mèche de 8mm	Oui	Oui

Configuration


1

Placez le support mural contre le mur et marquez l'emplacement des trous. (Assurez-vous que la partie du support en mousse noire soit positionnée vers le haut).

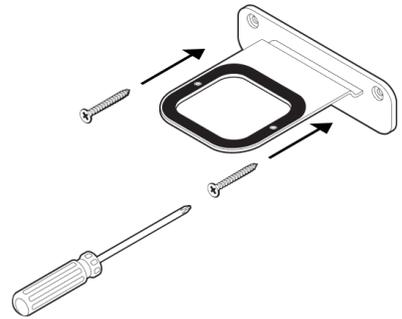


2

Si vous utilisez des chevilles, utilisez une mèche de 8mm pour percer 2 trous de guidage, puis insérez les chevilles. Consultez les informations relatives au montage mural ci-dessous pour obtenir des instructions. Autrement, passez cette étape.

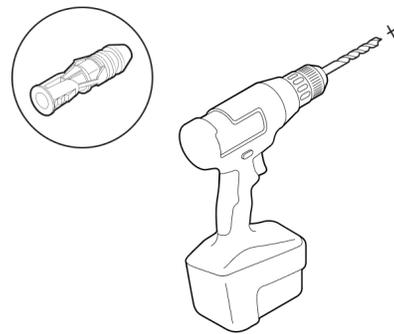


3

Utilisez un tournevis cruciforme ou une perceuse pour visser le support au mur.

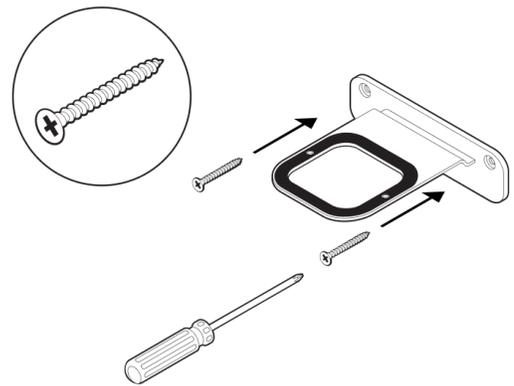


4

Positionnez l'étagère selon votre préférence (convient pour le placement d'une enceinte droite ou gauche). Appuyez fermement l'étagère contre le support mural jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (à l'avant et à l'arrière).

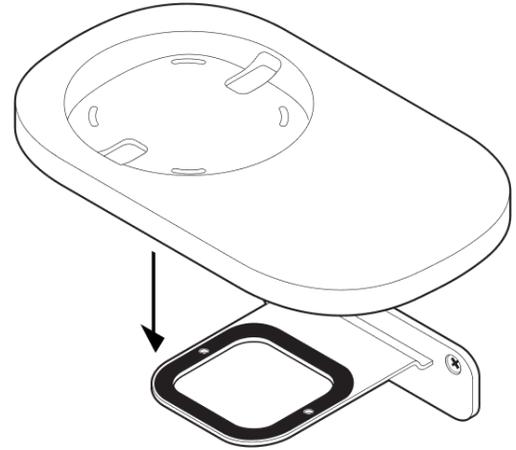


5

Faites passer le câble d'alimentation de l'enceinte dans l'orifice de l'étagère prévu à cet effet. (Vous enroulerez le câble sous la base de l'étagère une fois celle-ci assemblée.)

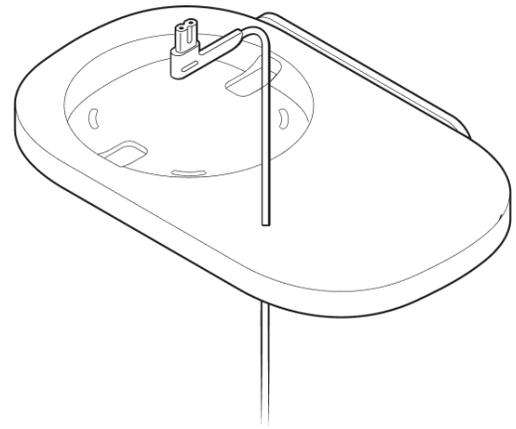


6

Alignez soigneusement les tiges, puis appuyez fermement sur le couvercle inférieur jusqu'à ce qu'il se mette en place sur l'étagère. Branchez le câble d'alimentation dans l'enceinte, puis placez celle-ci sur l'étagère.

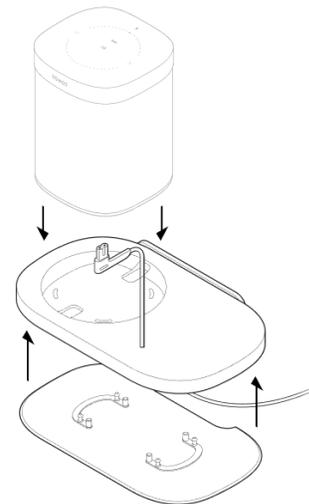


7

Enroulez l'excès de câble d'alimentation sous la base de l'étagère.

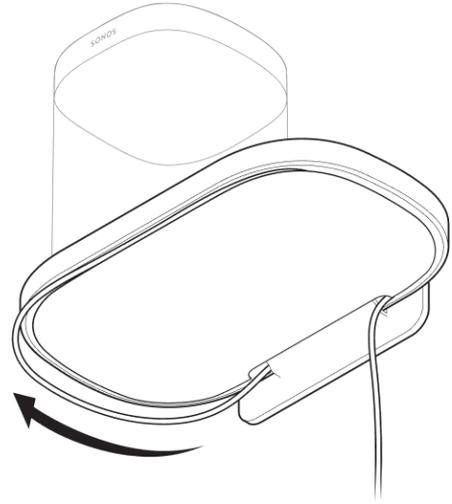

8

Votre étagère est maintenant assemblée. Place à la musique!

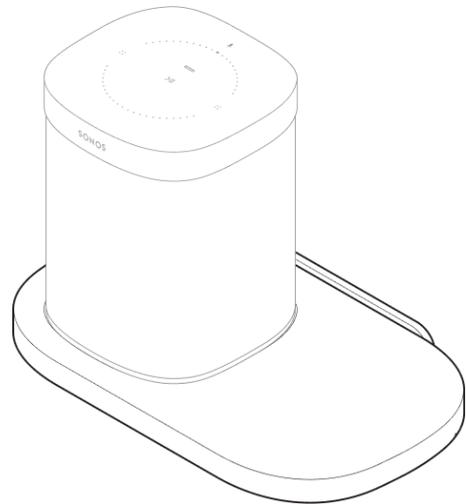

Sonos One Mount

- La fixation murale simple à installer pour les Sonos One, One SL et Play:1.
- Permet de maintenir l'enceinte normalement, à l'envers ou même à l'horizontale.
- L'enceinte peut pivoter jusqu'à 45°.
- Permet l'accès aux ports, aux boutons et aux commandes tactiles.
- Acheminez les câbles de votre enceinte de façon discrète.

Important: Cette fixation murale est uniquement adaptée aux modèles Sonos One, One SL et Play:1

Contenu du carton

- Mount
- Support mural
- Cache supérieur
- Kit de fixation murale

Remarque: L'enceinte Sonos est vendue séparément.

Ce dont vous avez besoin

- Un crayon
- Niveau
- Un tournevis cruciforme
- Une perceuse électrique (nécessaire selon l'emplacement choisi pour l'installation)


Fixation murale	Pré-perçage	Utilisation de chevilles	Utilisation des vis
Montant en bois	Mèche de 3 mm	Aucune	Oui

Fixation murale	Pré-perçage	Utilisation de chevilles	Utilisation des vis
Plaque de plâtre (sans rail métallique)	Mèche de 8 mm	Oui	Oui
Panneau de revêtement rigide ou double	Mèche de 8 mm	Oui	Oui
Plâtre	Mèche de 8 mm	Oui	Oui
Béton ou brique	Mèche de 8 mm	Oui	Oui

Configuration


1

Placez le support de fixation murale contre le mur tout en utilisant un niveau à bulle pour vous assurer qu'il est bien vertical, et marquez l'emplacement des trous.

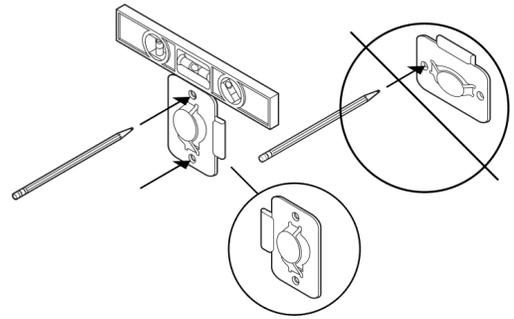


2

Si vous utilisez des chevilles, utilisez une mèche de 8mm pour percer 2 prétrous de guidage, puis insérez les chevilles.

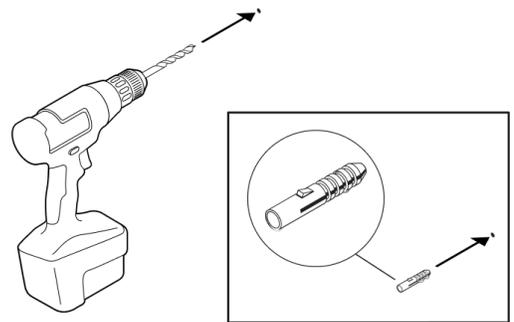


3

Utilisez un tournevis cruciforme ou une perceuse pour visser le support de fixation murale.

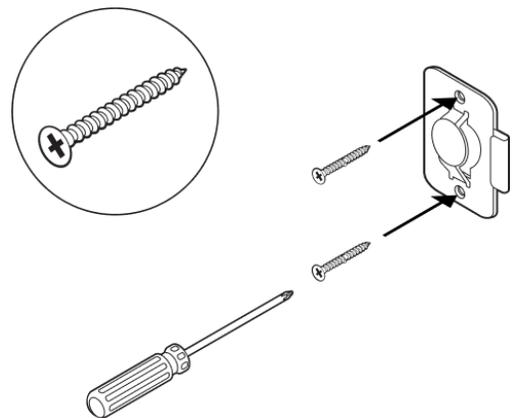


4

Faites passer le câble d'alimentation de l'enceinte par l'ouverture de la fixation murale et branchez-le sur l'enceinte. Placez l'enceinte sur la fixation murale.

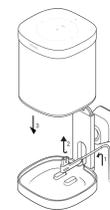


5

Appuyez fermement sur la bande supérieure sur le dessus de l'enceinte, et utilisez un tournevis cruciforme pour visser la fixation de la bande supérieure au dos de l'enceinte.

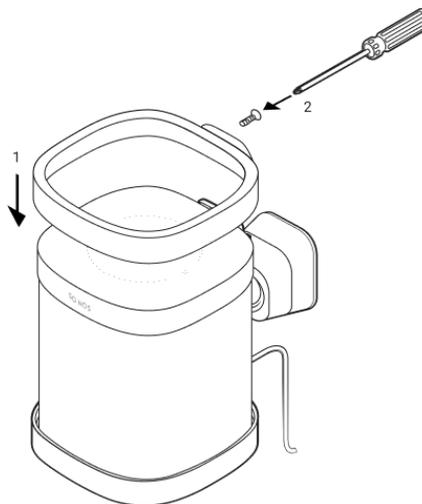

6


Faites glisser la fixation vers le bas sur le support mural.

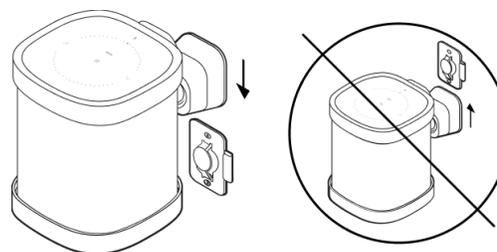

7


Tournez l'enceinte pour la mettre en place, puis tournez-la vers la droite pour la bloquer.

Tournez à gauche pour débloquer.

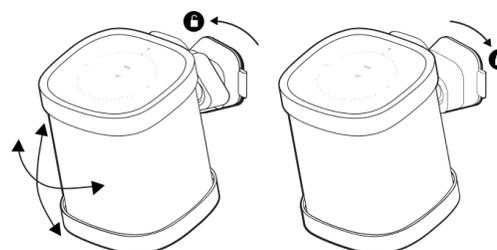

8

Faites passer le câble d'alimentation dans le crochet latéral et branchez l'enceinte sur le secteur.

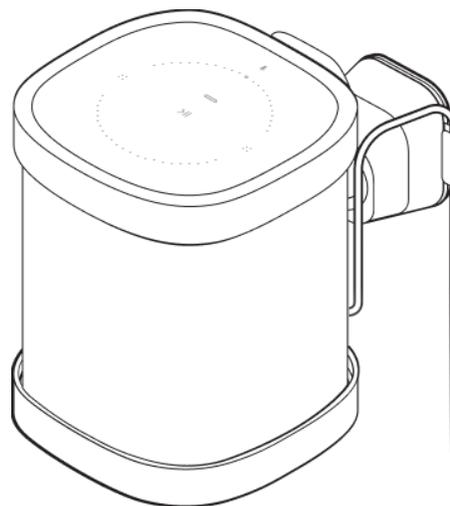

Spécifications

Fonction	Description
----------	-------------

AUDIO

Amplificateur	Deux amplificateurs numériques de classe D.
----------------------	---

Tweeter	Un tweeter crée une réponse haute fréquence claire et précise.
----------------	--

Mid-woofer	Un mid-woofer garantit une restitution fidèle des fréquences vocales moyennes ainsi que des basses riches et profondes.
-------------------	---

Paire stéréo	Transformez deux enceintes en enceintes distinctes servant de voie gauche et droite pour un son plus vaste et plus profond.
---------------------	---

Home cinéma	Ajoutez deux enceintes en tant que surrounds pour une véritable expérience sonore surround.
--------------------	---

CONNEXIONS RÉSEAU*

Connectivité sans fil	Connexion au réseau Wi-Fi avec n'importe quel routeur capable de diffuser en 2,4 ou 5GHz sur les protocoles de diffusion 802.11a/b/g/n.
------------------------------	---

Fonction	Description
Port Ethernet	Un port Ethernet 10/100Mbps/s. Si votre Wi-Fi ne fonctionne pas bien, vous pouvez brancher les produits Sonos directement sur votre routeur.

GÉNÉRALITÉS

Alimentation	Alimentation CA universelle à commutation automatique, 100-240V, 50-60Hz, 1A
---------------------	--

Dimensions (H x L x P)	16,15 x 11,97 X 11,97cm
-------------------------------	-------------------------

Poids	1,85kg
--------------	--------

Température de fonctionnement	0° à 40°C
--------------------------------------	-----------

Température de stockage	-20° à 70°C
--------------------------------	-------------

Résistant à l'humidité	Conçu pour résister à une forte humidité comme celle qui règne par exemple dans une salle de bain pendant qu'une douche coule. (Il n'est ni étanche, ni résistant à l'eau.)
-------------------------------	---

Finition du produit	Blanc avec grille blanche; noir avec grille noire
----------------------------	---

Fonction**Description**

Contenu du colisSonos One SL, câble d'alimentation et
guide de démarrage rapide

* Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations importantes concernant la sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
6. Ne nettoyez qu'avec un chiffon doux et sec. Les produits de nettoyage ou solvants domestiques risquent d'endommager la finition de vos produits Sonos.
7. Ne bloquez pas les événements. Procédez à l'installation en suivant les instructions du fabricant.
8. N'installez pas ce produit près d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chaleur, un four ou une cuisinière, ou tout autre appareil dégageant de la chaleur.
9. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus, et de ne pas le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où il sort de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
12. Ce produit ne comprend aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne l'ouvrez pas, ne le démontez pas et ne tentez pas de le réparer ou de remplacer des composants vous-même. Confiez la réparation et l'entretien à des techniciens agréés par Sonos. Une réparation est nécessaire si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit: fiche ou câble d'alimentation endommagé, liquide tombé sur l'appareil, objets tombés dans l'appareil, appareil exposé à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement ou chute.
13. Le cordon d'alimentation secteur doit être accessible pour pouvoir débrancher facilement l'équipement.

14. **Avertissement:** Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
15. N'exposez jamais cet appareil à des projections ou des écoulements d'eau et ne posez jamais un récipient contenant un liquide, comme un vase, sur l'appareil.